

DocuPrint C3360 DocuPrint 5060/4060/4050

201日エミュレーション設定ガイド

Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Acrobat Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) 米国およびその他の国における 登録商標またはの商標です。

NetWare は、Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 その他の製品名、フォント名および会社名は各社の登録商標または商標です。

平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

# ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

XEROX、およびそのロゴと"コネクティング・シンボル"のマーク、Ethernet(イーサネット)、ContentsBridge、PDF Bridge、および CentreWare は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
DocuWorks は富士ゼロックス株式会社の商標です。

# はじめに

このたびは本機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書では、201日エミュレーションについて記載しています。

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じて本書をお読 みください。

本書の内容は、ご使用になる環境の基本的な知識や操作方法、および本機の基本操作を習得されていることを前提に説明しています。

富士ゼロックス株式会社

# 目次

マニ	ニュア	こ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1	1.1	ュレーションを使用するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 7 8 8
	1.2	フォントについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
	1.3	残ったデータを強制排出する場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 〕	11 11 12
	1.4	エミュレーションモードでの印刷機能・・・・・・・・・	13 13 13 13
2	201 2.1	本機のメニューについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〕 201H に関連する共通メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 〕	4 14 14
	2.2	201H モードメニューの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 〕 201H 設定項目一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 〕	15 16 16 25
	2.3	201H モードのリストについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26 26 26 26 26
3	3.1 3.2	H モード関連資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27 32
索雪	;  ••••		37
Ŧ-	ードメ	《ニュー一覧 DocuPrint C3360(201H) ·············· 3 《ニュー一覧 DocuPrint 5060/4060(201H) ··········· 4 《ニュー一覧 DocuPrint 4050(201H) ············ 4	Ю

# マニュアル体系

# 本機に同梱されているマニュアル

セットアップガイド	本機の設置手順を説明しています。
知りたい、困ったにこたえる本	プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、1 冊にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介しています。また、オプションの増設メモリーやハードディスク、セキュリティ拡張キット、パラレルポート、ギガビットイーサネットカードの取り付け手順について説明しています。このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りたい場合は、ユーザーズガイドを参照してください。
ユーザーズガイド(PDF)	本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理について、説明しています。 ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に収録されています。
マニュアル(HTML 文書)	プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、およびソフトウエアのインストール方法について説明しています。 ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内に収録されています。
エミュレーション設定ガイド (PDF)(本書)	ART IV、ESC/P、PCL、201H、HP-GL®、HP-GL/2®の各エミュレーションについて説明しています。 ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に収録されています。

# オプション品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル

設置手順書	別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同梱されて います。
PostScript ユーザーズガイド (PDF)	PostScript® プリンターとして使用するための設定方法や、プリンタードライバーで設定できる項目を説明しています。 ・このマニュアルは、PostScript ソフトウエアキットに同梱されている CD-ROM 内に収録されています。
商品マニュアル (必要に応じて 購入してください)	プリンター(プロッター)制御言語のコマンドなどを説明したマニュアル(リファレンスマニュアル(ART IV 対応)など)です。

## 補足

・PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe $^{\otimes}$  Reader $^{\otimes}$  がインストールされている 必要があります。インストールされていない場合は、ドライバー CD キットの CD-ROM を使って、 Adobe Reader をインストールしてください。

# 本書の使い方

# 本書の構成

本書は、以下の構成になっています。

1. エミュレーションを使用するには

使用できるインターフェイスや、使用できるフォント、エミュレートするプリンター、工 場出荷時の設定での動作などについて説明しています。

2. 201Hモードの設定

201H エミュレーションを使用するための、プリンターでの設定について説明しています。

3. 201Hモード関連資料

倍率値や、各用紙サイズでの印字可能桁数などについて説明しています。

# 本書の表記

- 1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの 総称です。
- 2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

**注記** 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

参照 参照先を記述しています。

3. 本文中では、次の記号を使用しています。

参照「」:参照先は、本書内です。

参照 『 』: 参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。

[ ] : コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示さ

れる項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート /

リスト名を表します。

〈 〉 : キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ラン

プなどを表します。

> : 操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメ

ニューの階層を表します。

# 1 エミュレーションを使用するには

# 1.1 エミュレーションについて

本機で使用できるプリント言語の 201H エミュレーションについて説明します。

プリントデータは、ある規則(文法)に従ったデータになっています。本機では、この規則(文法)をプリント言語といいます。

本機が対応しているプリント言語は、ページ単位にイメージを作るページ記述言語と、ほかのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることができるエミュレーションに分類できます。なお、ほかのプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることを、エミュレートするといいます。

# エミュレーションモード

本機が対応するページ記述言語以外のデータを印刷するときは、本機をエミュレーションモードにします。本機には、複数のエミュレーションモードがあります。その中の 201H エミュレーションモードと、エミュレートするプリンターの対応は、次のとおりです。

エミュレーションモード	エミュレートするプリンター
201Hエミュレーションモード(201Hモード)	PC-PR201H2

# ホストインターフェイスとエミュレーション

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります。プリント言語に対応しているホストインターフェイスは、次のとおりです。

- ・パラレルポート
- ・LPD ポート
- ・NetWare ポート
- ・SMB ポート
- ・IPPポート
- ・USB-1 (2.0) ポート
- ・USB-2 (2.0) ポート
- ・Port9100 ポート

# プリント言語の切り替え

本機は、マルチエミュレーションに対応しています。このため、対応するプリント言語の 切り替えができるようになっています。

対応するプリント言語を切り替える方法は、次のとおりです。

# コマンド切り替え

対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。本機は、コマンドを受け 取ると、対応するプリント言語に切り替えます。

# 自動切り替え

ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定します。そして、対応するプリント言語に切り替えます。

# インターフェイス従属

操作パネルを使って、ホストインターフェイスごとにプリント言語を設定します。データ を受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するプリント言語に切り替えます。

# モードメニュー画面

201H エミュレーション固有の項目を設定する画面です。201H のモードメニュー画面を表示するには、〈メニュー〉ボタンを押し、[プリント言語の設定] で [201H] を選択してください。201H モードメニューの画面の最初は、次の画面が表示されます。

201H

プリント機能メニュー

## 参照

・201Hのモードメニュー項目:「2 201Hモードの設定」(P. 14)

# 1.2 フォントについて

ここでは、201日エミュレーションから使用できるフォントについて説明します。

# 使用できるフォント

201H エミュレーションでは、以下のフォントが使用できます。

# ビットマップフォント

# 和文

・ ESC/P ビットマップフォント(平成角ゴシック体 24x24 ドット)

## 欧文

・ ESC/P ビットマップフォント (平成角ゴシック体 24x24 ドット)

# アウトラインフォント

# 和文

- · 平成明朝体™ W3
- · 平成明朝体™ W3拡張部
- ・平成角ゴシック体™ W5
- ・平成角ゴシック体™ W5拡張部
- ・ TBMM (プロポーショナル用)
- ・ TBGB(プロポーショナル用)

# 欧文

- ・ローマン
- ・サンセリフ
- · OCR-B

# ユーザー定義文字(外字)

201日エミュレーションモードでは、ユーザー定義文字(外字)を使用できます。

ユーザー定義文字は、ハードディスク(オプション)を装着しない場合はメモリーに格納 され、電源を切ると消去されます。

ハードディスクを装着すると、ユーザー定義文字はハードディスクに格納され、電源を 切っても保持されます。

ユーザー定義文字を格納する容量は、操作パネルから設定できますが、ART IV のユーザー定義データの容量と合わせた値です。201H エミュレーションモードでのユーザー定義文字の容量は変更されません。

ユーザー定義文字は、ビットマップフォントとして登録します。ユーザー定義文字は、各 プリント言語の間で共有できません。

# フォントキャッシュ

高速印刷を実現するために、ある程度の大きさまでのアウトラインフォントについては、 フォントキャッシュを実行します。アウトラインフォントを印字するときには、一度、ビッ トマップの形式に変換されます。この処理時間をできるだけ短縮するために、処理後の ビットマップ形式のデータを、メモリーに保存しておきます。これをフォントキャッシュ といいます。

保存されたビットマップ形式のデータは、電源を切ったり、システムリセットをしたりす ると、消去されます。

# 1.3 排出機能について

排出機能について説明します。排出機能には、次の2種類があります。

- ・ 残ったデータを強制排出する場合
- ・プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

# 残ったデータを強制排出する場合

201H エミュレーションモードでは、1 ページ分のデータがすべてそろうと、排出されます。パラレルインターフェイス(オプション)、USB-1 (2.0) インターフェイス、USB-2 (2.0) インターフェイスの場合、データの最後がページの途中で終了してしまうと、[自動排出時間] で設定されている時間が経過するまで、次のデータ待ちになります。ディスプレイには [データ待ちです] が表示されます。

強制排出は、このようなときに、自動排出時間を待たずに、プリンター内のデータを強制 的に印刷する操作です。

操作手順は、次のとおりです。

## 補足

・ディスプレイに [データ待ちです] が表示されている場合、次のジョブを送信すると正常に印刷されないことがあります。

次のジョブは、強制排出後、または自動排出時間が経過してから送信してください。

### 参照

- ・ 自動排出時間:『ユーザーズガイド』
- 1. 右記のディスプレイ状態で〈OK〉ボタンを 押します。

印刷が開始されます。


印刷が終了すると、[プリントできます] の表示になります。

# 補足

・お使いの機種によって、[プリントできます] の表示 が異なります。

# 注記

・共通メニュー項目の[プリントモード指定]が[自動] の場合、[データ待ちです]と表示されないため、強制 排出できません。

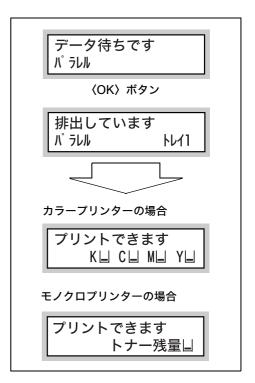

# プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

プリンターに受信されている、すべてのジョブを実行して印刷します。 この操作で、データの受信を中断し、バッファを空の状態にできます。次に、手順を説明 します。

1. 右記のディスプレイ状態で〈オンライン〉 ボタンを押します。

### 補足

・〈オンライン〉ボタンを押すと、プリンターはデータ を受信できない状態になります。



2. 〈OK〉ボタンを押します。 印刷が開始されます。

すべてのジョブを実行して印刷すると、[オフライン]の表示になります。

## 補足


パラレルインターフェイス、USB-1 (2.0) インターフェイス、USB-2 (2.0) インターフェイスを使用している場合、手順1の〈オンライン〉ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。

この場合、それ以降のデータは〈OK〉ボタンを押したあと、新しいジョブとして認識されます。手順3のオフライン解除後、新しいジョブとして処理されます。

(オンライン)ボタンを押します。
 [プリントできます]の表示になります。

## 補足

・[プリントできます]表示後、新しいジョブとして処理されるデータは、共通メニュー項目の[プリントモード指定]で[自動]が設定されている場合、正常に印刷されないことがあります。

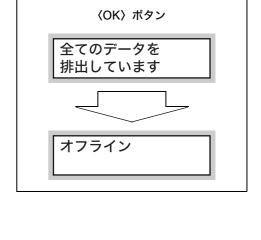

# 1.4 エミュレーションモードでの印刷機能

201日エミュレーションモードで使用できる、本機の印刷機能について説明します。

# Nアップ

Nアップは、複数ページを縮小して、1枚の用紙に印刷する機能です。 201Hエミュレーションモードでは、2アップを利用できます。

# フォーム合成

201H エミュレーションモードでは、あらかじめフォームをプリンターに登録しておき、プリントデータに合成して印刷できます。201H、および ART IV のフォームが使用できます。

操作パネルから、合成するフォームを指定できます。

# バーコード

201H モードでは、バーコードを利用できます。利用できるバーコード規格は、次のとおりです。

- · Code39
- · JAN-8
- JAN-13
- NW-7 (CODEBAR)
- ITF (Interleaved 2 of 5)
- · IDF (Industrial 2 of 5)
- · Matrix 2 of 5

# フォームについて

本機では、201H を使用して定形のフォームを登録できます。フォームは、64 ファイルまで登録できます。

## 補足

・フォーム登録数の上限を超えてフォームを登録しようとした場合、またはフォーム用のメモリー容量がいっぱいになった場合、フォーム登録の操作中にエラーなどは表示されませんが、新しいフォームは登録されません。

フォームが登録されたかどうかは、[ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト] で確認してください。[ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト] については、「2.3~201H モードのリストについて」(P.~26) を参照してください。


# 2 201Hモードの設定

# 2.1 本機のメニューについて

メニューには、エミュレーション関連を設定するモードメニューと、プリンターのそのほかの設定を行う共通メニューがあります。

## 補足

- ・お使いの機種によっては、モードメニューの [201H] [HPGL] [PCL] はオプションです。その場合、エミュレーションキット(オプション)または PostScript ソフトウエアキット(オプション)を取り付けているときに表示されます。
- ・モードメニューの [PostScript] は、PostScript ソフトウエアキット(オプション)を取り付けている場合に表示されます。

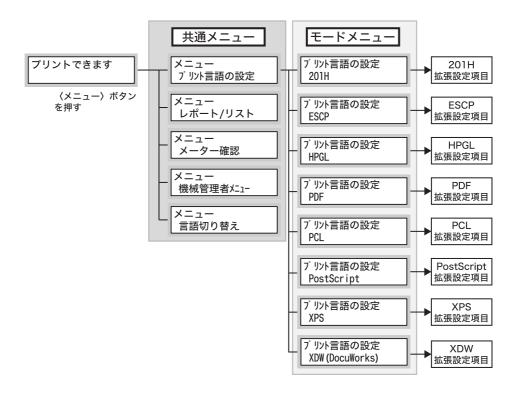

# 201日に関連する共通メニュー

201H に関する共通メニューの設定項目について、説明します。

## 補足

・[パラレル]は、パラレルポート(オプション)を取り付けることで表示されます。

## 参昭

・ 共通メニュー項目の詳細と操作方法: 『ユーザーズガイド』

# ■ ネットワーク / ポート設定

[機械管理者メニュー] > [ネットワーク / ポート設定] で、エミュレーションモードで使用するポートの設定を行います。

・ポートの起動(パラレル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB-1(2.0)/USB-2(2.0)/ Port9100)

201H エミュレーションを使用するポートを起動します。

・プリントモード指定(パラレル/LPD/NetWare/SMB/IPP/USB-1 (2.0) / USB-2(2.0)/Port9100(初期值:[自動])) 各ポートのプリントモード指定を、201Hエミュレーションが使用できるように設定し ます。プリントモードとして [201H] や [HexDump] を指定できます。初期値はす べてのポートで [自動] です。

・[プリントモード指定]では、ホスト装置から受信したデータの処理方法を設定します。ここで[201H] を設定すると、「プリント言語の切り替え」(P. 8) で説明している「自動切り替え」はできなくなります。

# ■ フォームの削除

[機械管理者メニュー]>[初期化 / データ削除]>[フォーム / マクロの削除]で、本 機に登録されているフォームを削除します。登録されているフォームがない場合は、 [フォーム登録はありません]と表示されます。

201Hフォーム削除 201日用のフォームを削除します。

# モードメニューについて

201Hモードメニューは、201Hエミュレーション固有の設定をするためのメニューです。 モードメニューの設定内容を、印刷中に変更できます。この場合、変更された設定は、次 のジョブから反映されます。

モードメニューは、次のような階層で構成されています。

・モードメニュー>メニュー項目>項目>候補値

## 補足

・項目のないメニュー項目もあります。 項目は、項目 1、項目 2、項目 3 に分けられる場合があります。 (以降、特に断らないかぎり、項目と呼びます。)



上記の図は、201日モードメニューの階層の一部を表したものです。

・モードメニューで設定できる項目および操作:「2.2 201H モードメニューの設定」(P. 16)

# 2.2 201H モードメニューの設定

モードメニューで設定できる項目と、その操作方法について説明します。

# 201H 設定項目一覧

モードメニューで設定できる項目について説明します。

# プリント機能メニュー

# 用紙トレイ

印刷に使用する用紙トレイを設定します。

候補値は次のとおりです。

[トレイ 1](初期値)

[トレイ2]

[トレイ3]

[トレイ4]

[トレイ5(手差し)] または [手差しトレイ]

[トレイ6]

[自動]

# 補足

- ・お使いの機種や取り付けられているオプション品によって、表示される候補値は異なります。詳しくはお使いの機種の「モードメニュー一覧 (201H)」を参照してください。
- ・[トレイ 1] ~ [トレイ 4]、[トレイ 6] を選択した場合、その用紙にトレイにセットされている用紙の大きさが用紙サイズとなるため [用紙サイズ] の設定はできません。
- [自動] に設定すると、[用紙サイズ] で設定した用紙がセットされている用紙トレイを探し出し、そこから自動給紙します。
- ・[自動]を選択した場合、同じサイズの用紙が同じ用紙方向で複数のトレイにセットされているときは、 共通メニューで設定されているトレイの優先順位に従って給紙されます。

# 用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを設定します。[用紙トレイ] の設定が [自動]、または [トレイ 5 (手差し)] ([手差しトレイ]) の場合に設定できます。設定できる用紙は、カット紙だけです。

候補値は次のとおりです。

[A4] (初期値)

[A3] [A5]

[B4] [B5]

[はがき] (用紙トレイが [トレイ 5(手差し)]] ([手差しトレイ]) の場合だけ)

[11x17"] (タブロイド)

[8.5x14"] (リーガル)

[8.5x13"] (フォリオ)

[8.5x11"] (レター)

# 補足

- ・[倍率] で [固定倍率] または [カット紙全面] が設定されている場合、[原稿サイズ] と [用紙サイズ] の組み合わせで倍率が自動的に設定されます。ただし、45  $\sim$  210% に収まらない倍率値となった場合、原稿は自動拡張 / 縮小されず等倍で印刷されます。
  - また、2 アップモードが設定されている場合は、 [原稿サイズ] と [用紙サイズ] の 1/2 の組み合わせで倍率が自動設定されます。
- [用紙トレイ] を、[トレイ 1] ~ [トレイ 4]、[トレイ 6] のどれかに設定しているときは、設定しているトレイにセットされている用紙サイズが表示されます。[用紙サイズ] は設定できません。セットされている用紙サイズが不明なときは、[不明] と表示されます。

お使いの機種によって、[11 x 17"]、[8.5 x 13"] は設定できません。

# 原稿サイズ

クライアントで作成された原稿のサイズと向きを設定します。

候補値は次のとおりです。

[用紙]](初期値)

[用紙□]

[A4] [A4] [A3] [A3] [A5] [A5] [B4] [B4] [B5] [B5] [B5] [はがき] [はがき]

[11x17"□] [11x17"□] (タブロイド)

[8.5x14"□] [8.5x14"□] (リーガル)

[8.5x13"□] [8.5x13"□] (フォリオ)

[8.5x11"□] [8.5x11"□] (レター)

[R15x12"□](連続紙 15x12 印字保証桁 136 桁 /72 行)

[R15x11"□](連続紙 15x11 印字保証桁 136 桁 /66 行)

[R10x12"] (連続紙 10x12 印字保証桁 80 桁 /72 行)

[R10x11"□](連続紙 10x11 印字保証桁 80 桁 /66 行)

## 補足

- ・ [原稿サイズ] で連続紙を選択した場合、 [用紙位置] の設定はできません。
- ・[倍率] で [固定倍率] または [カット紙全面] が設定されている場合、[原稿サイズ] と [用紙サイズ] の組み合わせで倍率が自動設定されます。

また、 $2 \, \text{アップモードが設定されている場合は、[原稿サイズ] と [用紙サイズ] の <math>1/2 \, \text{の組み合わせ }$ で、倍率が自動設定されます。

- ・ここで設定する方向は、原稿の向きです。トレイ内の用紙のセットの方向には、影響しません。
- ・[用紙□]、[用紙□] を選択した場合は、[用紙サイズ] で指定したサイズと同じになります。

# カラーモード

カラーモードを設定します。

[カラー] または [白黒] から選択します。初期値は [カラー] です。

## 補足

・[カラーモード]は、お使いの機種がカラープリンターの場合に設定できます。

# プリント部数

## ■部数の入力

印刷する部数を設定します。

設定できる範囲は、1 (初期値) ~ 250 部です。

## 補足

- ・クライアントからプリント部数の指定があった場合、その値が反映されて印刷されます。印刷後、操作パネルの設定もその値に書き換えられます。ただし、NetWare、LPD ポートから指定された部数は、印刷後、操作パネルの設定を書き換えることはありません。
- ・〈 $\nabla$ 〉または〈 $\triangle$ 〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈 $\nabla$ 〉と〈 $\triangle$ 〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

# ■部数の優先指定

印刷部数の指定方法を設定します。

候補値は次のとおりです。

[コマンド] (初期値)

[プロトコル]

[メモリー登録設定]

# 倍率

## ■固定倍率(初期値)

設定されている原稿サイズと用紙サイズから倍率が自動算出され、原稿サイズの印字エリアが用紙サイズの印字エリアに収まるように印字されます。このため、原稿サイズと用紙サイズが同じなら100%(等倍)印字となります。また、2アップが設定されている場合には、2枚分の原稿サイズが1枚の用紙サイズの印字エリアに収まるように印字されます。

# ■任意倍率

任意の倍率値を設定します。縦および横について、それぞれ独立して  $45 \sim 210\%$  の間で 1% 単位で設定できます。初期値は [たて 100% よこ 100%] です。

## ■カット紙全面

カット紙全面領域が印字エリアに印字されます。

カット紙全面とは、設定されている原稿サイズと、用紙サイズから自動算出される倍率の ことです。設定されている原稿サイズの物理的な紙の大きさが、用紙サイズの印字エリア に収まるように印字されます。

### 補足

- ・[原稿サイズ] で連続紙が設定されている場合、[固定倍率] または [カット紙全面] は同じ印字結果になります。
- ・[任意倍率] の縦と横は、〈▶〉または〈◀〉ボタンでカーソルを移動し、指定してください。また、〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

## 両面

両面印刷を設定します。

候補値は次のとおりです。

[しない] (初期値)

両面印刷を行いません。

[左右開き]

左右開きになるように印刷します。

[上下開き]

上下開きになるように印刷します。

## 補足

・ [用紙サイズ] で [はがき] が選択されている場合は、[左右開き] と [上下開き] は選択できません。

# 2アップ

2アップ印字をするか、1ページごとに印字するかを設定します。

2 アップとは、2 ページ分のデータを 1 ページに印字する機能です。用紙方向によって、上下、または左右のいずれかに印字されます。

候補値は次のとおりです。

[しない] (初期値)

2アップ印字を行いません。

## [順方向]

2 アップ印字を行います。最初に受信したページを用紙の左側、または上側に印字します。 [逆方向]

2 アップ印字を行います。 最初に受信したページを用紙の右側、または下側に印字します。

# 注記

・[原稿サイズ] で横向きを指定している場合、[順方向] と [逆方向] のどちらを設定しても、同じ結果 となります。

# 排出先

排出先トレイを設定します。

候補値は次のとおりです。

[センタートレイ](初期値)

[排出トレイ]

[フィニッシャートレイ]

[メールボックス 1] ~ [メールボックス 10]

[拡張排出トレイ]

## 補足

・[排出先] は排出トレイが 2 つ以上ある場合に設定できます。また、お使いの機種や取り付けられているオプション品によって、設定できる候補値も異なります。詳しくはお使いの機種の「モードメニュー一覧(201H)」を参照してください。

# ホチキス

ホチキスを留める場所を設定します。ホチキス位置は、印刷するデータに対して設定します。

候補値は次のとおりです。

[しない](初期値)

ホチキス留めを行いません。

[左上1ヵ所]

左上1か所にホチキスを留めます。

[右上1ヵ所]

右上1か所にホチキスを留めます。

[左下1ヵ所]

左下 1 か所にホチキスを留めます。

[右下1ヵ所]

右下 1 か所にホチキスを留めます。

[上2ヵ所]

上2か所にホチキスを留めます。

[下 2ヵ所]

下2か所にホチキスを留めます。

[左 2ヵ所]

左2か所にホチキスを留めます。

[右 2ヵ所]

右2か所にホチキスを留めます。

## 補足

- ・[ホチキス] は、お使いの機械がフィニッシャー機能付きの場合に設定できます。
- ・[ホチキス]を[しない]以外に設定した場合は、[排出先]が[フィニッシャートレイ]に変更されます。
- ・ホチキス留めができる用紙や枚数は、『ユーザーズガイド』を参照してください。

# パンチ

用紙にパンチ穴をあける場所を設定します。

パンチ穴は、排出される用紙の向きに対してあけられます。そのため、画像の向きによっては、正しい位置にパンチ穴があけられないことがあります。

候補地は次のとおりです。

[しない](初期値)

パンチ処理を行いません。

[左2穴]

左2か所にパンチ穴をあけます。

## [上2穴]

上2か所にパンチ穴をあけます。

## [右2穴]

右2か所にパンチ穴をあけます。

### 補足

- ・[パンチ] は、お使いの機械がフィニッシャー機能(2穴パンチ機能)付きの場合に設定できます。
- ・パンチ処理ができる用紙枚数は、『ユーザーズガイド』を参考にしてください。

# 手差し確認待ち

手差しトレイから給紙する印刷指示をしたあと、本体側の操作(〈OK〉ボタンを押す)によって、印刷を開始する機能です。[する] または [しない](初期値)から選択します。

# フォント

## ■漢字書体

2 バイト系文字(漢字)の書体を、[明朝](初期値)、[ゴシック] のどちらかに設定します。なお、2 バイト系半角文字も、この書体が適用されます。

## ■英数字書体

1 バイト系文字 (ANK) の書体を、[ローマン] (初期値)、[サンセリフ] のどちらかに設定します。

## 補足

・本設定は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には、反映されません。

### 参照

・「1.2 フォントについて」(P. 9)

## 用紙位置

[原稿サイズ] で [R15x12"□]、[R15x11"□]、[R10x12"□]、[R10x11"□] が選択されている場合の、用紙位置、およびシートフィーダー設定の有無を設定します。 候補値は次のとおりです。

## [左] (初期値)

カットシートフィーダー設定をなしにし、印字する文字を1桁めに設定します。

## [中央]

カットシートフィーダー設定をなしにし、印字する文字を 68 桁めと 69 桁めの中央に設定します。

## [S 左]

カットシートフィーダー設定をありにし、印字する文字を1桁めに設定します。

## [S 中央]

カットシートフィーダー設定をありにし、印字する文字を 68 桁めと 69 桁めの中央に設定します。

## 補足

・[原稿サイズ]で連続紙を選択している場合は、各原稿サイズによって[用紙位置]の値は固定となり、変更できません。

[R15x12"□]、[R15x11"□] の場合:[左] [R10x12"□]、[R10x11"□] の場合:[中央]

# 位置補正

データを印刷する位置を上下、または左右方向に移動し、余白の位置を変える機能です。

# ■上下方向

 $-250 \sim 250$ mm の範囲で、1 mm 刻みに設定できます。初期値は [0mm] です。 インチ設定の場合、 $-9.8 \sim 9.8$ "の範囲で、0.1"刻みに設定できます。初期値は[0.0"]です。

# ■左右方向

 $-250 \sim 250$ mm の範囲で、1 mm 刻みに設定できます。初期値は [0mm] です。 インチ設定の場合、 $-9.8 \sim 9.8$ "の範囲で、0.1"刻みに設定できます。初期値は[0.0"]です。

### 補足

- ・ 印字エリアを超えるデータは、位置補正をしても印字されません。また、位置補正により印字エリアを超えたデータは、印字されません。
- ・〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変える ことができます。また、〈▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

## 罫線

2 バイト系罫線の印字方法を設定します。

候補値は次のとおりです。

[イメージ](初期値)

2 バイト系罫線をイメージで印刷します。

罫線とイメージデータのずれがなくなります。

[フォント]

2 バイト系罫線をプリンター内蔵のフォントで印刷します。

選択した書体と統一した罫線が印字されます。

# 印字制御

## ■白紙節約

改ページだけのデータのように、プリントするデータがまったくない場合に、白紙を排出 するかしないかを設定します。

[する](初期値)または[しない]から選択します。

## 補足

- ・[する] に設定した場合でも、外字で作成されたスペースや、白だけのイメージデータのときは白紙が 排出されます。
- [する] が設定され、2 アップ印刷または両面印刷の指示がされている場合は、白紙になるページはスキップして処理されます。

# ■イメージ エンハンス

イメージエンハンスとは、白黒の境めを滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度 を高める機能です。

イメージエンハンスを行うか行わないかを設定します。

候補値は次のとおりです。

# [する]

イメージエンハンス機能を使用して、印刷します。

[しない] (初期値)

イメージエンハンス機能を使用しないで、印刷します。

# ■印字桁範囲

右マージンの位置を拡張できます。

候補値は次のとおりです。

[標準] (初期値)

右マージン位置を 10cpi で 136 桁位置に設定します。

## [範囲拡張]

印字倍率の設定によって、10cpi で 136 桁位置の右側に余白がある場合に右マージン位置を拡張し、その領域にも印字します。

### 補足

・[印字桁範囲]を[範囲拡張]から[標準]に設定変更した場合は、左右マージン値が初期化されます。

・コマンドで右マージン位置が設定された場合は、その位置が右端となります。

# 201H スイッチ

# ■国別文字

使用する文字を [日本] (初期値)、[アメリカ]、[イギリス]、[ドイツ]、[スウェーデン] の中から設定します。

## ■自動改行

右マージン位置を超えたときの自動改行の動作を設定します。

候補値は次のとおりです。

[CR/LF] (初期值)

印字復帰後に改行を行います。

[CR]

印字復帰だけを行います。

# ■印字指令

印字指令のコマンドを設定します。

候補値は次のとおりです。

[CR] (初期値)

印字指令のコマンドを CR のみとします。

## [すべて]

印字指令のコマンドを CR、LF、VT、FF、US、ESC a、ESC b とします。

### 参昭

・ 印字指令のコマンド:商品マニュアルの『リファレンスマニュアル (PC-PR201H2 対応)』

# ■CR の機能

CR コマンド受信時の動作を設定します。

候補値は次のとおりです。

[復帰](初期値)

印字復帰だけを行います。

[復帰/改行]

印字復帰し、直後に改行を行います。

## ■0 の字体

数字の0の字体を、[斜線なし](初期値)または[斜線あり]のどちらかに設定します。

# ■グラフィックドット数

ドット対応のグラフィックドット数の種類を [ネイティブ] (初期値) か [コピー] に設定します。

## 補足

- ・本設定は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。
- ・この設定は、8ビットドットイメージ印字コマンドの印字結果に影響します。

# ■データサイズ

データのビットサイズを [7 ビット] (初期値) か [8 ビット] に設定します。

# ■ページ長

1ページの長さ(印字エリア)を[11インチ](初期値)か[12インチ]に設定します。

# 補足

・本設定は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。

# 拡張子指定

指定した拡張子を、有効にするかどうかを設定します。有効にすると、テキストコードで 制御できるようになります。[有効] または [無効] (初期値) から選択します。

・拡張コマンドは、先頭に拡張子、次にコマンド判別データ、そして必要であればパラメーターデータが続く形式になっています。拡張子とは、拡張コマンドの先頭2バイト(16進数で1BHであるESCとそれに続く;(セミコロン=3BH))のことです。

# 拡張子文字

テキストコードで制御する場合は、拡張コマンドの拡張子(先頭 2 バイト)を指定します。有効コードは  $0x21 \sim 0x7d$  です。初期値は [&%] です。

### 補足

・拡張コマンドは、先頭に拡張子、次にコマンド判別データ、そして必要であればパラメーターデータが続く形式になっています。拡張子とは、拡張コマンドの先頭2バイト(16進数で1BHであるESCとそれに続く;(セミコロン=3BH))のことです。

# フォーム合成

201H および ART IV モードで登録されているフォーム名(各モード No.01  $\sim$  64)を選択すると、常にフォーム合成を行います。初期値は、[しない] です。

### 補足

- ・この項目は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。
- ・フォームを選択したあとで、フォームが削除された場合でも、再び本メニューを表示したときは、そのフォーム名が表示されます。ただし、その表示状態から〈▼〉または〈▲〉ボタン表示を変更すると、削除されたフォームは表示されなくなります。この場合は、[しない] に設定されます。
- フォームが登録されていない状態で、フォーム合成を選択した場合は、「フォーム登録はありません」というメッセージが表示されます。

# メモリーメニュー

NV メモリー (No.01  $\sim$  05) に設定内容を登録し、必要に応じて呼び出すことができます。

# 立ち上げメモリー

立ち上げメモリーとは、あらかじめ [メモリー登録] で登録しておいた NV メモリー (No.01 ~ 05) を電源投入時やシステムリセット時などに読み出すことです。

ここでは、読み出す NV メモリーの No. を設定します。

初期値は[工場出荷時]です。工場出荷時の設定内容を読み出して立ち上げます。

# メモリー呼び出し

あらかじめ登録されている設定内容を呼び出す機能です。

呼び出すメモリーの No. を設定します。

初期値は[工場出荷時]です。工場出荷時の設定内容を呼び出します。

# メモリー登録

メモリーには、工場出荷時の設定内容を記憶している ROM と、ユーザーが設定内容を保 存できる NV メモリー(No.01 ~ 05)があります。

メモリー登録では、NV メモリー(No.01 ~ 05)にあらかじめ設定したモードメニュー の各種設定内容をひとまとめにして登録します。

登録しておくと、モードメニューの設定内容を簡単に呼び出したり、電源投入時に、毎回 同じ設定を繰り返す必要がなくなります。

登録した設定内容は、NV メモリーの初期化、またはメモリー削除を行うまで保持されま す。


# メモリー削除

NV メモリーに登録した設定内容を削除します。 ここでは、削除するメモリーの No. を設定します。

# 補足

・メモリーに設定内容が登録されていない場合、[No.01] ~ [No.05] は表示されません。

モードメニューの設定方法について、201H モードの原稿サイズを [A3□] に設定する 場合を例に説明します。

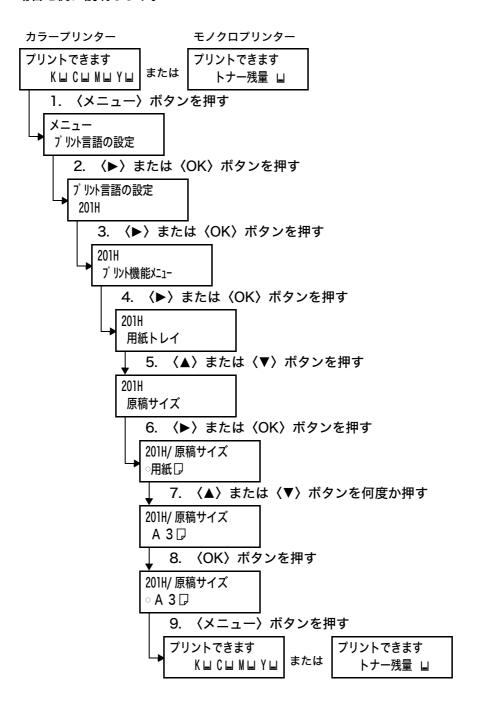

## 201H モードのリストについて 2.3

201日 モードのリストについて説明します。

・ ほかのレポート / リストについては、『ユーザーズガイド』を参照してください。

# PC-PR201H 設定リスト

201H モードでの設定を確認できます。

操作パネルで、[レポート/リスト] > [プリント言語] > [201H 設定リスト] を選択 し、印刷します。

# PC-PR201H 論理プリンター・メモリー登録リスト

NV メモリーに登録されている設定値を確認できます。

操作パネルで、[レポート/リスト] > [プリント言語] > [201H 登録リスト] を選択 し、印刷します。

# フォントリスト

本機で使用できるフォントの一覧が印刷されます。201日で使用できるフォントと、その 印字見本を確認できます。

操作パネルで [レポート/リスト] > [フォントリスト] を選択し、印刷します。

# ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト

[ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト]では、登録したフォーム、ロゴ、ユー ザー定義領域の使用状況などを確認できます。

操作パネルで、「レポート/リスト]>「ユーザー定義リスト」を選択し、印刷します。

# 201H モード関連資料

# 3.1 倍率值一覧表

・お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。

# 固定倍率值

原稿 サイズ	用紙 サイズ	А3	B4	A4	B5	<b>A</b> 5	ハガキ	11×17 (DL)	8.5×14 (LG)	8.5×13 (GG)	8.5×11 (LT)
A 2	長辺	100	86	70	60	49	100	103	84	78	66
A3	短辺	100	86	70	60	48	100	94	72	72	72
D.4	長辺	116	100	81	70	57	100	119	98	90	76
B4	短辺	116	100	81	70	56	100	109	83	83	83
0.4	長辺	143	123	100	86	70	48	147	120	112	94
A4	短辺	143	123	100	86	69	45	135	103	103	103
D.F.	長辺	164	143	116	100	81	56	171	140	130	109
B5	短辺	164	143	116	100	80	53	156	120	120	120
٨٥	長辺	204	177	143	123	100	69	210	172	160	135
A5	短辺	207	178	145	124	100	65	195	149	149	149
11 42 4	長辺	100	100	100	178	145	100	100	100	100	100
ハガキ	短辺	100	100	100	190	153	100	100	100	100	100
11×17	長辺	97	84	68	59	48	100	100	82	76	64
(DL)	短辺	106	92	74	64	51	100	100	77	77	77
8.5×14	長辺	119	102	83	72	58	100	122	100	93	78
(LG)	短辺	139	120	97	84	67	100	131	100	100	100
8.5×13	長辺	128	111	90	77	63	100	132	108	100	84
(GG)	短辺	139	120	97	84	67	100	131	100	100	100
8.5×11	長辺	152	131	106	92	74	100	156	128	119	100
(LT)	短辺	139	120	97	84	67	100	131	100	100	100

単位:[%]

# 補足

- ・長辺または短辺の倍率値が  $45\sim210\%$  の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% と なります。
- ・DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

# 固定倍率値(2アップ指定時)

原稿 サイズ	用紙 サイズ	A3/2	B4/2	A4/2	B5/2	A5/2	ハガキ /2	DL/2	LG/2	GG/2	LT/2
A3	長辺	70	60	49	100	100	100	66	50	50	50
AS	短辺	70	60	48	100	100	100	72	59	54	45
B4	長辺	81	70	57	49	100	100	76	58	58	58
D <del>4</del>	短辺	81	70	56	48	100	100	83	68	63	53
A4	長辺	100	86	70	60	48	100	94	72	72	72
A4	短辺	100	86	69	59	48	100	103	84	78	65
B5	長辺	116	100	81	70	56	100	109	83	83	83
ВЭ	短辺	116	100	80	69	55	100	120	98	90	76
<b>^</b> =	長辺	143	123	100	86	69	45	135	103	103	103
A5	短辺	145	124	100	86	69	47	149	121	112	94
11 43 4-	長辺	100	178	145	124	100	65	100	149	149	149
ハガキ	短辺	100	190	153	131	105	71	100	185	172	144
11×17	長辺	68	59	48	100	100	100	64	49	49	49
(DL)	短辺	74	64	51	100	100	100	77	62	58	48
8.5×14	長辺	83	72	58	50	100	100	78	60	60	60
(LG)	短辺	97	84	67	57	100	100	100	82	75	63
8.5×13	長辺	90	77	63	54	100	100	84	64	64	64
(GG)	短辺	97	84	67	57	100	100	100	82	75	63
8.5×11	長辺	106	92	74	64	51	100	100	77	77	77
(LT)	短辺	97	84	67	57	46	100	100	82	75	63

単位:[%]

- ・長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% と
- ・DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

# カット紙全面倍率値

原稿 サイズ	用紙 サイズ	А3	B4	A4	B5	A5	ハガキ	11×17 (DL)	8.5×14 (LG)	8.5×13 (GG)	8.5×11 (LT)
4.2	長辺	98	85	69	59	48	100	101	83	77	64
A3	短辺	97	84	68	58	47	100	91	70	70	70
D4	長辺	113	98	79	68	55	100	116	95	88	74
B4	短辺	112	97	78	67	54	100	105	81	81	81
A 4	長辺	138	120	97	84	68	100	142	117	108	91
A4	短辺	137	118	96	82	66	100	129	99	99	99
B5	長辺	160	138	112	97	78	54	165	135	125	105
ВЭ	短辺	158	136	110	95	76	50	149	114	114	114
<b>A.</b> E	長辺	196	169	137	118	96	66	201	165	153	129
A5	短辺	195	168	136	117	94	62	183	140	140	140
11 <del>11</del> <del>1</del>	長辺	100	100	195	168	136	94	100	100	100	183
ハガキ	短辺	100	100	201	173	139	91	100	100	100	207
11×17	長辺	95	82	67	57	47	100	98	80	74	63
(DL)	短辺	103	89	72	62	50	100	97	74	74	74
8.5×14	長辺	116	100	81	70	57	100	119	98	90	76
(LG)	短辺	133	115	93	80	64	100	125	96	96	96
8.5×13	長辺	125	108	87	75	61	100	128	105	97	82
(GG)	短辺	133	115	93	80	64	100	125	96	96	96
8.5×11	長辺	147	127	103	89	72	100	151	124	115	97
(LT)	短辺	133	115	93	80	64	100	125	96	96	96

単位:[%]

# 補足

- ・長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% と なります。
- ・DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

# カット紙全面倍率値(2 アップ指定時)

原稿 サイズ	用紙 サイズ	A3/2	B4/2	A4/2	B5/2	A5/2	ハガキ /2	DL/2	LG/2	GG/2	LT/2
A 2	長辺	69	59	48	100	100	100	64	49	49	100
A3	短辺	68	58	47	100	100	100	70	57	53	100
D4	長辺	79	68	55	48	100	100	74	57	57	57
B4	短辺	78	67	54	46	100	100	81	66	61	51
0.4	長辺	97	84	68	58	47	100	91	70	70	70
A4	短辺	96	82	66	57	46	100	99	80	74	62
DE	長辺	112	97	78	67	54	100	105	81	81	81
B5	短辺	110	95	76	65	53	100	114	93	86	72
٨٥	長辺	137	118	96	82	66	100	129	99	99	99
A5	短辺	136	117	94	80	65	100	140	114	106	88
ハギナ	長辺	195	168	136	117	94	62	183	140	140	140
ハガキ	短辺	201	173	139	119	96	65	207	169	156	131
11×17	長辺	67	57	47	100	100	100	63	48	48	48
(DL)	短辺	72	62	50	100	100	100	74	60	56	47
8.5×14	長辺	81	70	57	49	100	100	76	58	58	58
(LG)	短辺	93	80	64	55	100	100	96	78	72	61
8.5×13	長辺	87	75	61	52	100	100	82	63	63	63
(GG)	短辺	93	80	64	55	100	100	96	78	72	61
8.5×11	長辺	103	89	72	62	100	100	97	74	74	74
(LT)	短辺	93	80	64	55	100	100	96	78	72	61

単位:[%]

- ・長辺または短辺の倍率値が 45 ~ 210% の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% と
- ・DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

# 連続紙全面倍率値

原稿 サイズ	用紙 サイズ	А3	B4	A4	B5	<b>A</b> 5	ハガキ	11×17 (DL)	8.5×14 (LG)	8.5×13 (GG)	8.5×11 (LT)
10×11"	長辺	147	127	103	89	72	50	151	124	115	97
10×11	短辺	142	122	99	85	68	45	133	102	102	102
10×12"	長辺	135	117	95	81	66	46	139	114	105	89
10×12	短辺	142	122	99	85	68	45	133	102	102	102
15×11"	長辺	119	103	83	72	58	100	122	100	93	78
15×11	短辺	103	89	72	62	50	100	97	74	74	74
15×12"	長辺	119	103	83	72	58	100	122	100	93	78
15×12	短辺	95	81	66	57	46	100	89	68	68	68

単位:[%]

## 補足

- ・ 長辺または短辺の倍率値が  $45\sim210\%$  の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% となります。
- ・DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

# 連続紙倍率値(2アップ指定時)

原稿 サイズ	用紙 サイズ	A3/2	B4/2	A4/2	B5/2	A5/2	ハガキ /2	DL/2	LG/2	GG/2	LT/2
10×11"	長辺	103	89	72	62	50	100	97	74	74	74
10×11	短辺	99	85	68	59	47	100	102	83	77	64
10×12"	長辺	95	81	66	57	46	100	89	68	68	68
10×12	短辺	99	85	68	59	47	100	102	83	77	64
15×11"	長辺	83	72	58	100	100	100	78	60	60	60
15×11	短辺	72	62	50	100	100	100	74	60	56	47
15×12"	長辺	83	72	58	100	100	100	78	60	60	100
15×12	短辺	66	57	46	100	100	100	68	55	51	100

単位:[%]

# 補足

- ・ 長辺または短辺の倍率値が  $45\sim210\%$  の範囲外の場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は 100% となります。
- ・DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

# 用紙サイズと印字可能桁数 3.2

・お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。

# 左置き、シートフィーダー設定なしの場合

田が出ノブ		縦置き			横置き	
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
A3	1	113	89	1	161	60
B4	1	97	76	1	139	51
A4	1	79	60	1	113	40
B5	1	68	51	1	97	33
A5	1	54	40	1	79	25
ハガキ	1	35	29	1	54	18
DL (11×17)	1	106	92	1	166	56
LG (8.5×14)	1	81	74	1	136	41
GG (8.5×13)	1	81	68	1	126	41
LT (8.5×11)	1	81	56	1	106	41

# 左置き、シートフィーダー設定ありの場合

<b>□</b> *********		縦置き			横置き	
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
A3	1	113	96	1	161	67
B4	1	97	83	1	139	58
A4	1	79	67	1	113	47
B5	1	68	58	1	97	40
A5	1	54	47	1	79	32
ハガキ	1	35	29	1	54	18
DL (11×17)	1	106	99	1	166	63
LG (8.5×14)	1	81	81	1	136	48
GG (8.5×13)	1	81	75	1	126	48
LT (8.5×11)	1	81	63	1	106	48

- ・文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。
- ・縦/横倍率は、それぞれ 100% です。
- ・印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。
- ・ DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

# 中央置き、シートフィーダー設定なしの場合

用紙サイズ		縦置き		横置き			
	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数	
A3	13	112	89	1	148	60	
B4	21	96	76	1	137	51	
A4	30	78	60	13	112	40	
B5	35	68	51	21	96	33	
A5	42	54	40	30	78	25	
ハガキ	48	35	29	48	54	18	
DL (11×17)	16	106	92	1	151	56	
LG (8.5×14)	29	80	74	1	136	41	
GG (8.5×13)	29	80	68	6	126	41	
LT (8.5×11)	29	80	56	16	106	41	

# 中央置き、シートフィーダー設定ありの場合

用紙サイズ		縦置き		横置き			
	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数	
A3	13	112	96	1	148	67	
B4	21	96	83	1	137	58	
A4	30	78	67	13	112	47	
B5	35	68	58	21	96	40	
A5	42	54	47	30	78	32	
ハガキ	48	35	29	48	54	18	
DL (11×17)	16	106	99	1	151	63	
LG (8.5×14)	29	80	81	1	136	48	
GG (8.5×13)	29	80	75	6	126	48	
LT (8.5×11)	29	80	63	16	106	48	

# 補足

- ・文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。
- ・縦/横倍率は、それぞれ 100% です。
- ・印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。
- ・中央置きの場合は、68 桁めと 69 桁めが用紙の中央になります。このため、印字桁数が 136 桁を超える場合(A3 横置きなど)、左端が 1 桁めよりも左になります。この場合、開始桁は 1 桁めになります。 1 桁めよりも左側(0 桁めや -1 桁めなど)は印字できません。
- ・DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

# 左置き、カット紙全面の場合

用紙サイズ		縦置き		横置き			
	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数	
А3	1	116	99	1	165	70	
B4	1	101	85	1	143	60	
A4	1	82	70	1	116	49	
B5	1	71	60	1	101	42	
A5	1	58	49	1	82	34	
ハガキ	1	39	34	1	58	23	
DL (11×17)	1	110	102	1	170	66	
LG (8.5×14)	1	85	84	1	140	51	
GG (8.5×13)	1	85	78	1	130	51	
LT (8.5×11)	1	85	66	1	110	51	

・文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。

# 中央置き、カット紙全面の場合

用紙サイズ		縦置き		横置き			
	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数	
A3	11	116	99	1	164	70	
B4	19	100	85	1	142	60	
A4	28	82	70	11	116	49	
B5	34	70	60	19	100	42	
A5	40	58	49	28	82	34	
ハガキ	46	39	34	46	58	23	
DL (11×17)	14	110	102	1	170	66	
LG (8.5×14)	27	84	84	1	140	51	
GG (8.5×13)	27	84	78	4	130	51	
LT (8.5×11)	27	84	66	14	110	51	

- ・文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。
- ・印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。このため、印字桁数が 136 桁 を超える場合 (A3 横置きなど)、左端が 1 桁めよりも左になります。この場合、開始桁は 1 桁めにな ります。1 桁めよりも左側(0 桁めや-1 桁めなど)は印字できません。
- ・DL はダブルレター、LG はリーガル、GG はガバメントリーガル、LT はレターサイズを表します。

# 15 インチ連続紙モード(横固定 / 左置き)の場合

用紙サイズ		15×11		15×12		
角瓶りイス	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
対応する全用紙サイズ	1	136	66	1	136	72

### 補足

・文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。

# 10 インチ連続紙モード(縦固定 / 中央置き)の場合

用紙サイズ		15×11		15×12		
用載りイス	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
対応する全用紙サイズ	29	80	66	29	80	72

### 補足

- ・文字ピッチ 10CPI、行ピッチ 6LPI を基準にした値です。
- ・印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。

# リセット時の状態一覧 3.3

電源投入時や操作パネルからのシステムリセット時は、すべて立ち上げメモリーの設定内 容になります。


・立ち上げメモリー:「メモリーメニュー」(P. 24)


# 索引

# 記号・英数


ART IV、PR201H、ESC/P	
ユーザー定義リスト	26
N アップ	13
PC-PR201H 設定リスト	26
PC-PR201H 論理プリンター・	
メモリー登録リスト	26
ア	
アウトラインフォント	9
印字可能桁数 即字可能桁数	
エミュレーションモード	7
ーへユン ブコンこ 「 カ	
•••	
カット紙全面倍率値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カット紙全面倍率値(2 アップ指定時)	
強制排出	
固定倍率値	27
固定倍率値(2 アップ指定時)	28
八	
バーコード	12
ガーコート 排出	
フォーム	
フォーム合成	
フォントキャッシュ	
ホストインターフェイス	. /
₹	
モードメニュー	14
モードメニューの設定方法	
7	
•	
ユーザー定義文字	. 9
ラ	
リセット時の状態一覧	36
連続紙全面倍率値	
連続紙全面倍率値(2 アップ指定時)	


# モードメニュー一覧 DocuPrint C3360 (201H)

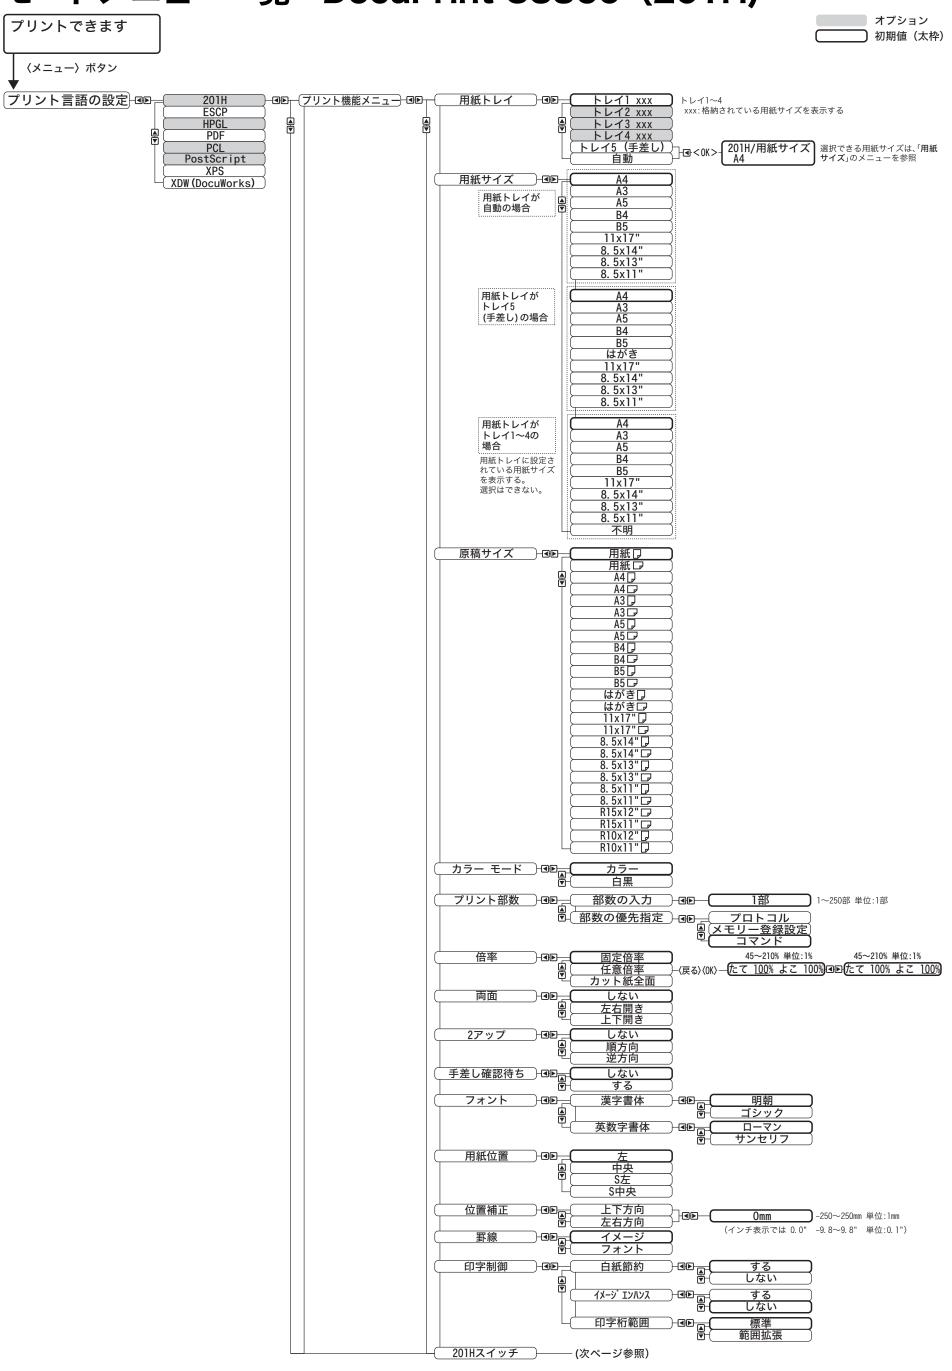

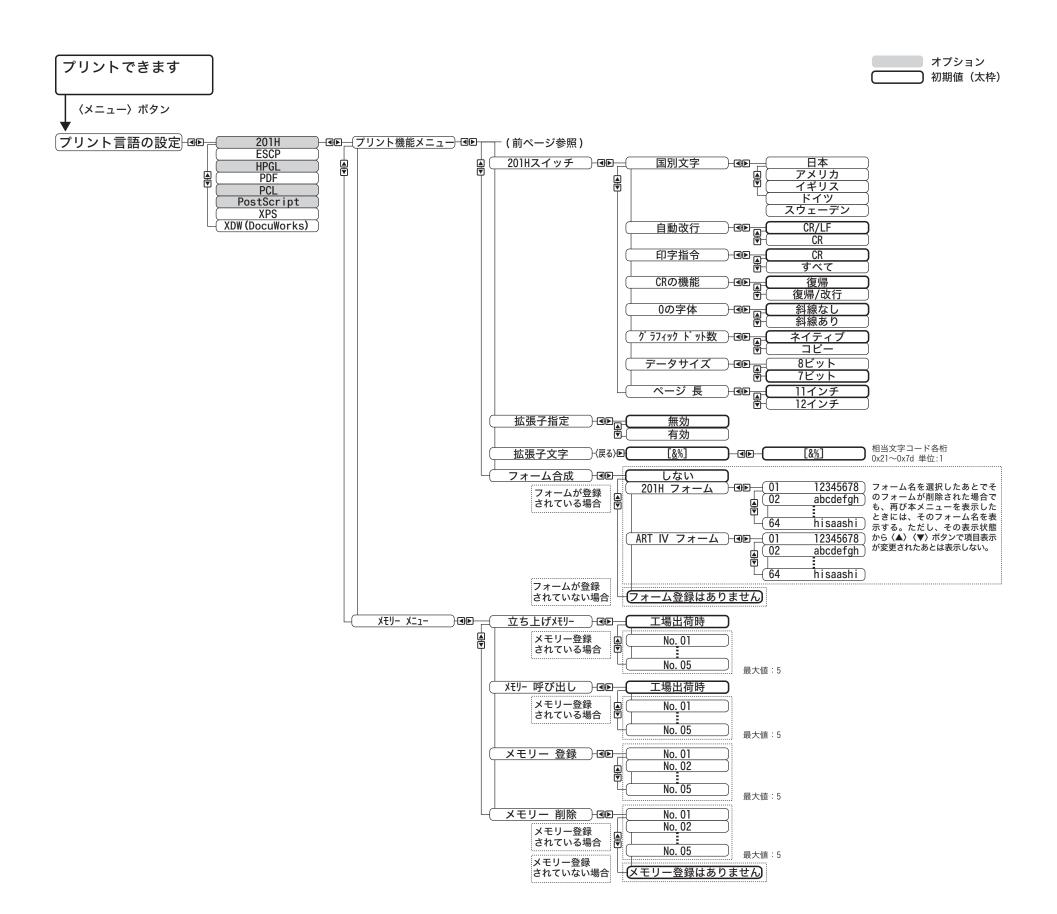



# モードメニュー一覧 DocuPrint 5060/4060 (201H)

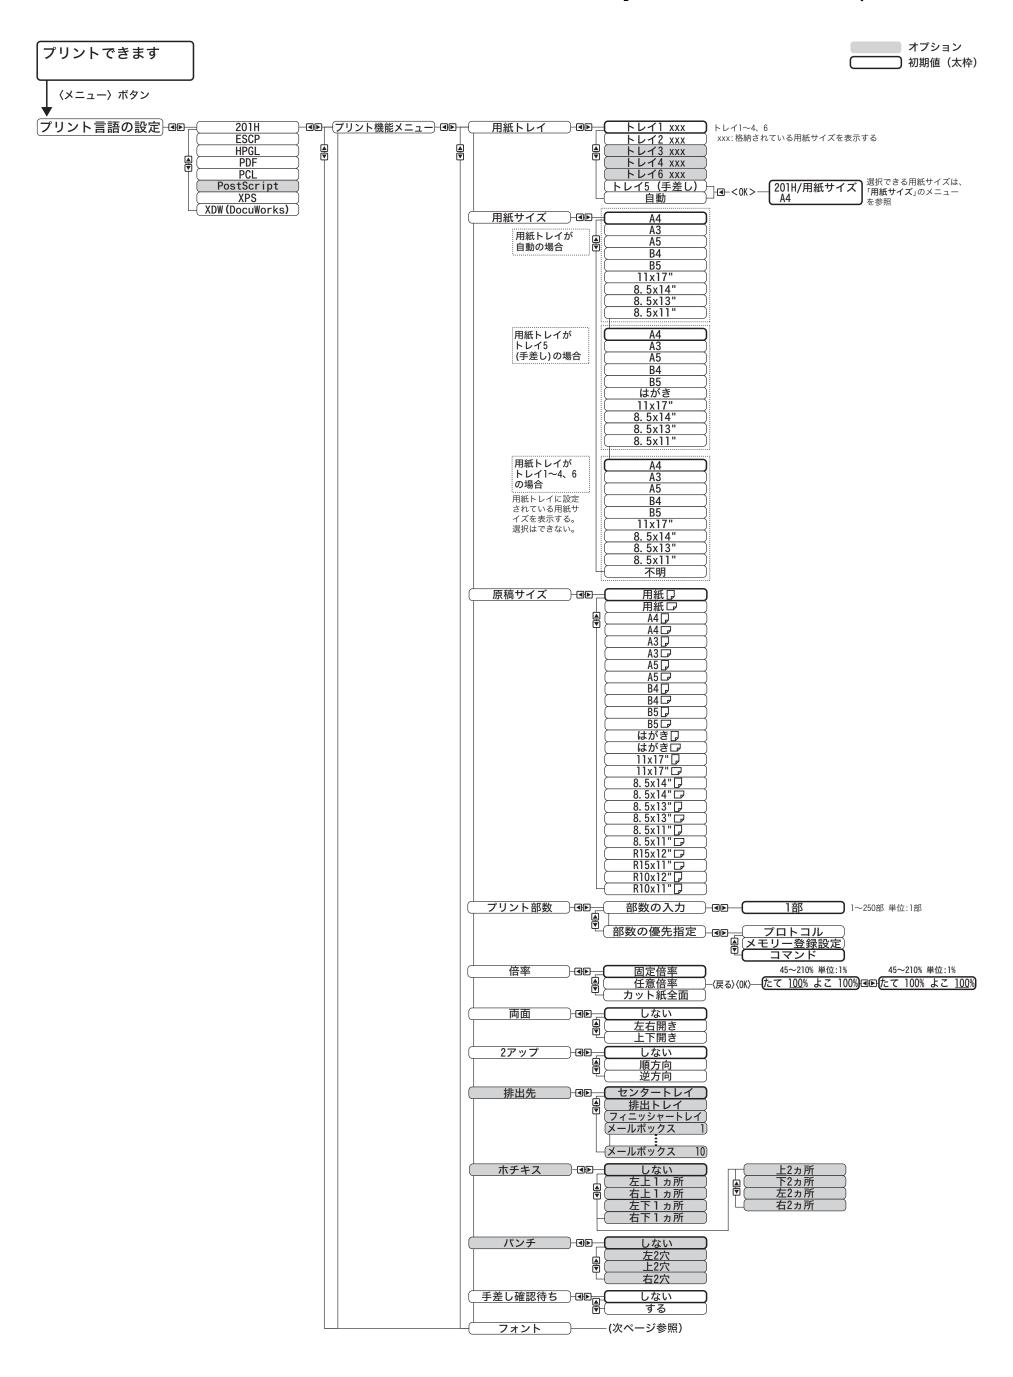

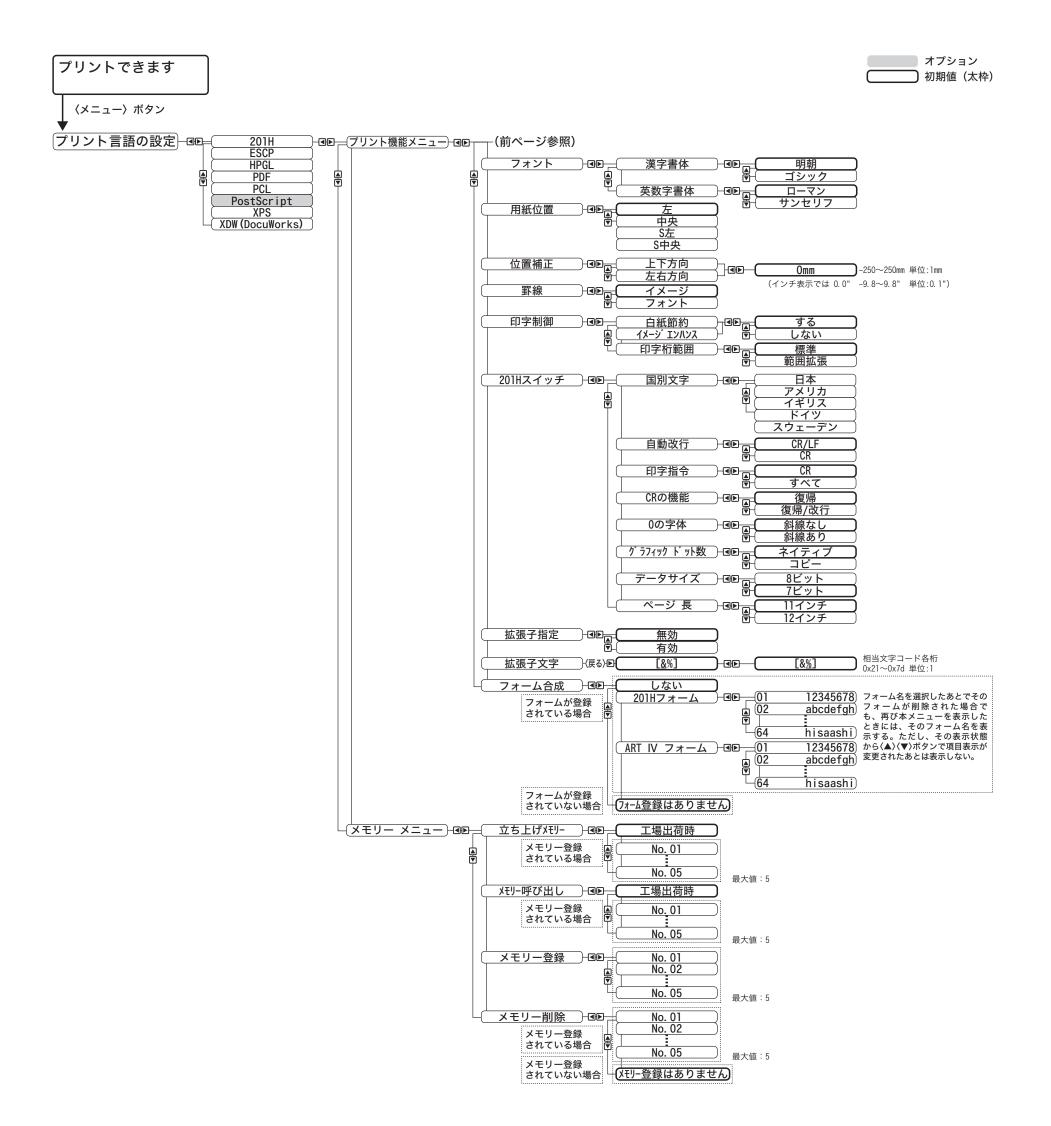

# モードメニュー一覧 DocuPrint 4050 (201H)

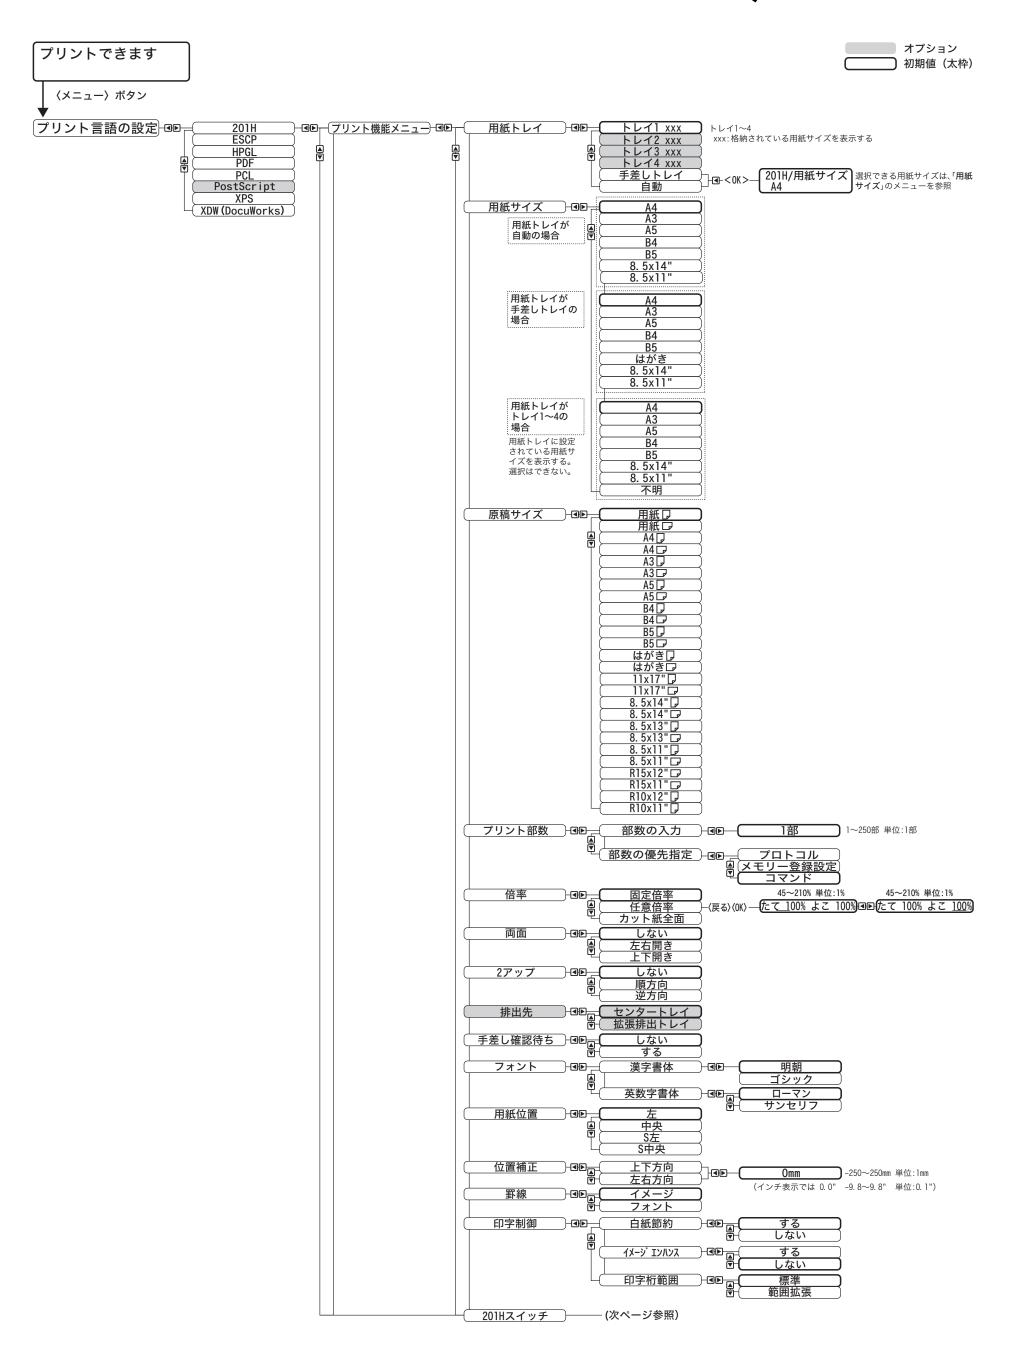

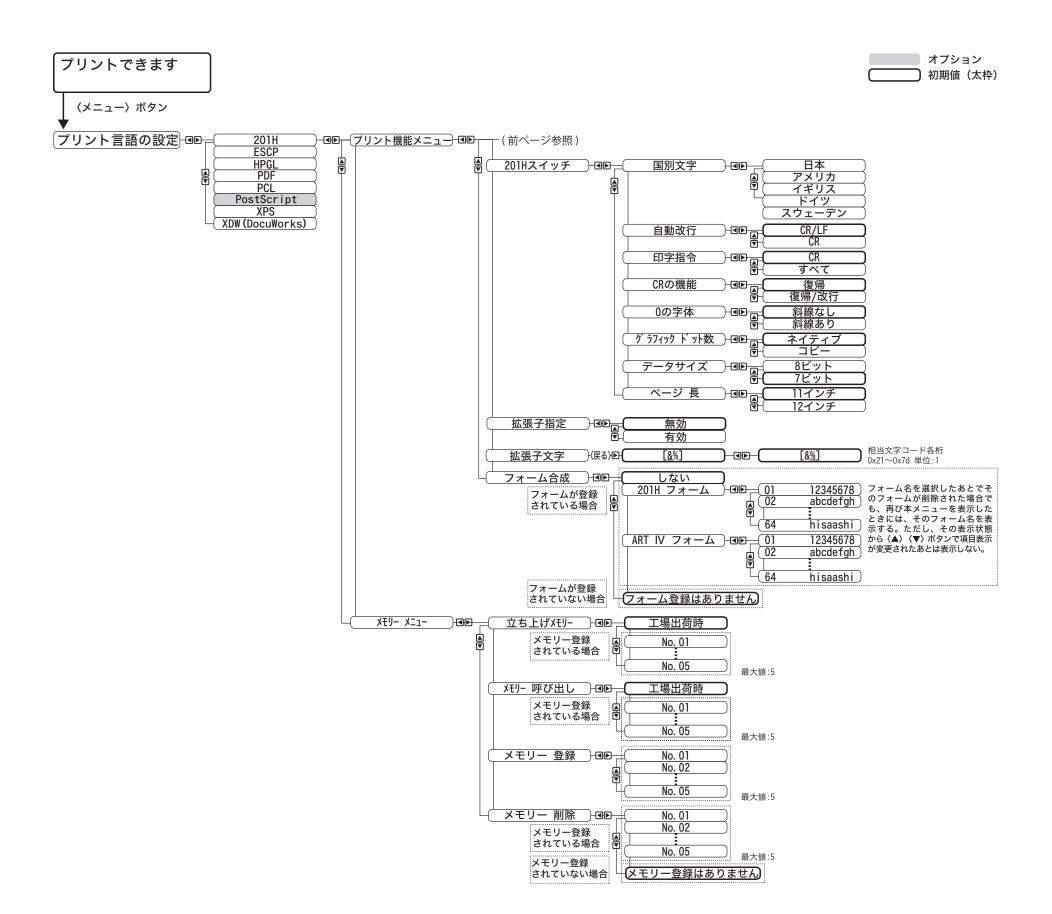

# 商品のお問い合わせ先について

● この商品の保守、操作、修理 (内容・期間・費用) のお問い合わせ、消耗品のご購入について、および本機を廃却する場合は、

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 または商品センターにお問い合わせください。





表面

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル フジゼロックス

0120-66-2209 FAX: 0120-14-1046

フリーダイヤル受付時間:土、日、祝日および弊社指定休業日を除く9時~17時30分

ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話できる電話機をご使用ください。表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面 の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

# DocuPrint C3360 DocuPrint 5060/4060/4050/201H エミュレーション設定ガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社 発行者 — 富士ゼロックス株式会社 発行年月-2008年11月第1版

(管理 No: ME4343J1-1)